



EASE SMART LOCK

Installationsmanual

Innehåll

1.	Före installation av Ease Smart Lock.....	3
1.1.	Kontrollera dörren.....	3
1.2.	Monteringsmaterial.....	3
1.3.	Kartongens innehåll.....	3
2.	Installation av Ease Smart Lock på låskista i ASSA Standard serien eller Abloy 4000-serien.....	5
2.1.	Förbered Ease Smart Lock.....	5
2.2.	Förbered dörren	6
2.3.	Installera Ease Smart Lock.....	7
3.	Installation av Ease Smart Lock på låskista ASSA 2000-serien.....	8
3.1.	Förbered Ease Smart Lock.....	8
3.2.	Förbered dörren	9
3.3.	Installera Ease Smart Lock.....	10

1. Före installation av Ease Smart Lock

1.1. Kontrollera dörren

Före installationen är det viktigt att se till att vissa grundvillkor är uppfyllda, så att Ease Smart Lock kan monteras i dörren på ett sätt så att det fungerar korrekt. Det är speciellt viktigt att kontrollera att den befintliga dörren lätt kan låsas och låsas upp både med vredet inifrån och med nyckeln utifrån. Om det befintliga låset kärvar måste detta ordnas innan Ease Smart Lock monteras.

Glappet i gångjärnen måste också kontrolleras, samt att dörren passar in i ramen på rätt sätt. Allt detta måste lösas innan Ease Smart Lock installeras.

Följande faktorer kan påverka hur Ease Smart Lock fungerar:

- Kärvande eller trögt dörrlås.
- Dörrhandtag som inte sitter rätt mot låsplattan.
- Felaktigt upphängd dörr.

Om ovanstående problem inte korrigerats, kan det inte garanteras att Ease Smart Lock fungerar korrekt.

1.2. Monteringsmaterial

Beroende på vilken låskista som är installerad behövs olika slags monteringsmaterial. Dessa kan beställas i kit från Infobric. Standardkiten är:

- ASSA Standard-serien
- Abloy 4000-serien
- ASSA 2000-serien

1.3. Kartongens innehåll

Kartongens innehåll måste kontrolleras före installation. Innehållet är:

- 1 st Ease Smart Lock (figur 4.1)
- 2 st täckplåtar (figur 4.2)
- 2 skruvar, M5 x 16 mm (figur 4.3)
- 1 st skumgummiprofil (figur 4.4)



Figur 4.2
Täckplattor



Figur 4.3
M5 x 16mm



Figur 4.4
Skumgummiplattor

2. Installation av Ease Smart Lock på låskista i ASSA Standard serien eller Abloy 4000-serien

2.1. Förbered Ease Smart Lock

Ease Smart Lock kan justeras till tre olika monteringsformer, I, J eller L, beroende på dörren (figur 5.1-3).



Figur 5.1
J-form




Figur 5.2
I-form



Figur 5.3
L-form

Så här ändrar du formen:

1. Skruva ur den svarta skruven ovanför vredet. Se till att du inte tappar muttern på baksidan av låset. (Figur 5.4)
2. Lossa vredet från resten av låset och sätt tillbaka det i önskad position
3. Fäst vredet igen med skruven och muttern. Dra åt till vridmomentet 2 Nm.

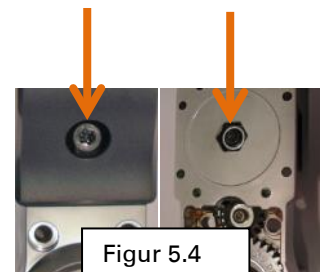

Figur 5.4

När den önskade konfigurationen är på plats passar du in täckplåtarna på de återstående två sidorna där huvuddrivhjulet syns. (Figur 5.5)



Figur 5.5

Som sista steg i förberedelserna ska skumgummiprofilen sättas fast på baksidan av Ease Smart Lock. (Figur 5.6)



Figur 5.6

2.2. Förbered dörren


1. Ta bort det befintliga vredet från dörrens insida. Se till att den yttre låsinfattningen inte faller ned. (Figur 6.1)

Tips: Spara det befintliga vredet med skruvar i kartongen, så att du vet var de är när det är dags att montera bort Ease Smart Lock.




Figur 6.1

2. Mät hur långt medbringaren sticker ut från dörren. Detta måste vara mellan 40 mm och 42 mm. Annars måste medbringaren monteras loss och kapas till rätt längd. (Figur 6.2)

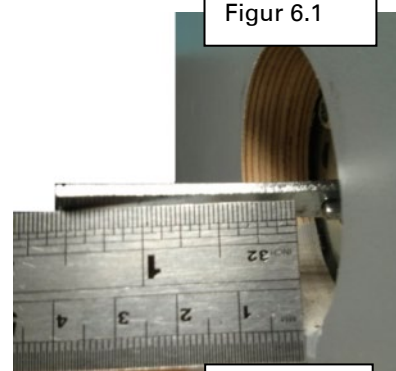


Figur 6.2

3. Placera täckbrickan över medbringaren (figur 6.3). Placera sedan vredets monteringsplatta för ASSA Standard (figur 6.4) eller Abloy 4000 (figur 6.5) på brickan och fäst med två skruvar. De två skruvarna går igenom brickan och fästs i det yttre låset. Det är mycket viktigt att skruvhuvudena inte sticker ut utanför monteringsplattans yta.

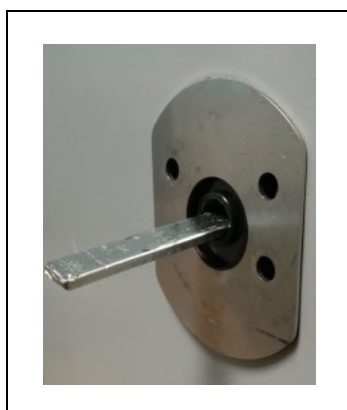

Figur 6.3
Täckbricka

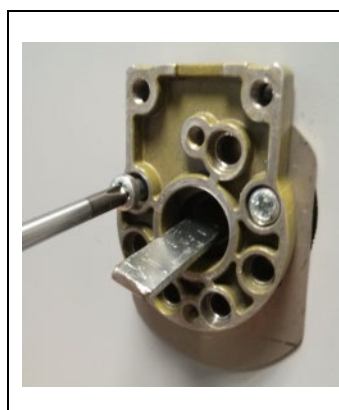

Figur 6.4
Vredets monteringsplatta
för ASSA Standard




Figur 6.5
Vredets
monteringsplatta för
Abloy 4000


2.3. Installera Ease Smart Lock

1. Fäst Ease Smart Lock på vredets monteringsplatta med de två skruvarna M5 x X16 mm (figur 7.1).
2. Ta ut batterifacket genom att trycka på de två spakarna på var sida
3. Justera de två justeringsskruvarna (figur 7.2)
4. Anslut batteripaketet till batterikontakten och sätt tillbaka batterifacket i låset

Låset är nu installerat och klart att konfigureras. Konfigureringsprocessen beskrivs i dokumentet Ease Smart Lock Snabbguide Konfigurator.

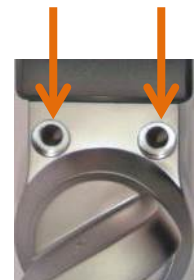

Figur 7.1

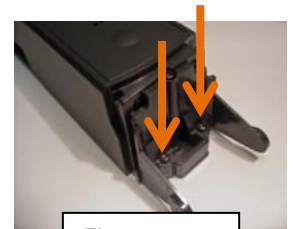

Figur 7.2

3. Installation av Ease Smart Lock på låskista ASSA 2000-serien


3.1. Förbered Ease Smart Lock

Ease Smart Lock kan justeras till tre olika monteringsformer, I, J eller L, beroende på dörren (figur 5.1-3).




Så här ändrar du formen:

1. Skruva ur den svarta skruven ovanför vredet. Se till att du inte tappar muttern på baksidan av låset. (Figur 8.4)
2. Lossa vredet från resten av låset och sätt tillbaka det i önskad position
3. Fäst vredet igen med skruven och muttern. Dra åt till vridmomentet 2 Nm.

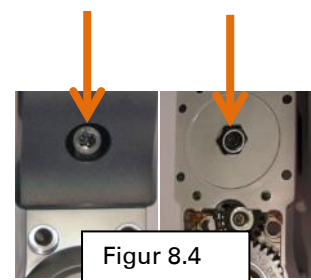

När den önskade konfigurationen är på plats passar du in täckplåtarna på de återstående två sidorna där huvuddrivhjulet syns. (Figur 8.5)

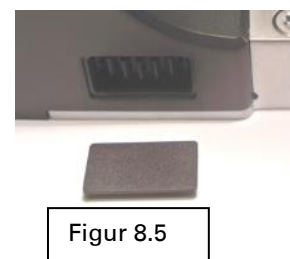

Som sista steg i förberedelserna ska skumgummiprofilen sättas fast på baksidan av Ease Smart Lock. (Figur 8.6)



3.2. Förbered dörren


1. Ta bort det befintliga vredet och handtaget från dörrens insida. Se till att den yttre låsinfattningen inte faller ned. (Figur 9.1)

Tips: Spara det befintliga vredet med skruvar i kartongen, så att du vet var de är när det är dags att montera bort Ease Smart Lock.



Figur 9.1

2. Mät hur långt medbringaren sticker ut från dörren. Detta måste vara mellan 40 mm och 42 mm. Annars måste medbringaren monteras loss och kapas till rätt längd.

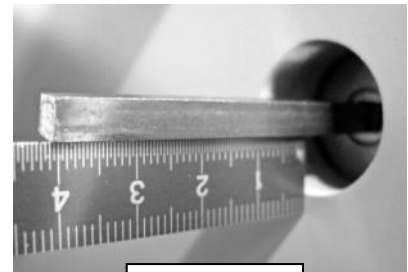

Figur 9.2

3. Montera vredets monteringsplatta på täckbrickan med de två tillhörande skruvarna. (Figur 9.3-4)

Figur 9.3
FramsidaFigur 9.4
Baksida

4. Placera täckbricka ovanpå vredet och sätt tillbaka handtaget, som du fäster med två skruvar av lämplig längd. (Figur 9.5)




Figur 9.5


3.3. Installera Ease Smart Lock

1. Fäst Ease Smart Lock på vredets monteringsplatta med de två skruvarna M5 x X16 mm (figur 10.1).
2. Ta ut batterifacket genom att trycka på de två spakarna på var sida
3. Justera de två justeringsskruvarna (figur 10.2)
4. Anslut batteripaketet till batterikontakten och sätt tillbaka batterifacket i låset

Låset är nu installerat och klart att konfigureras. Konfigureringsprocessen beskrivs i dokumentet Ease Smart Lock Snabbguide Konfigurator.

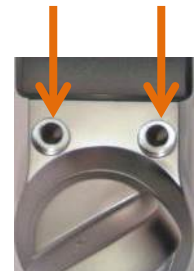

Figur 10.1

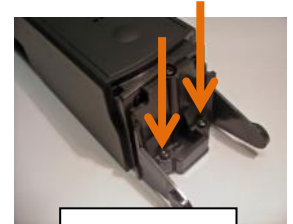

Figur 10.2